


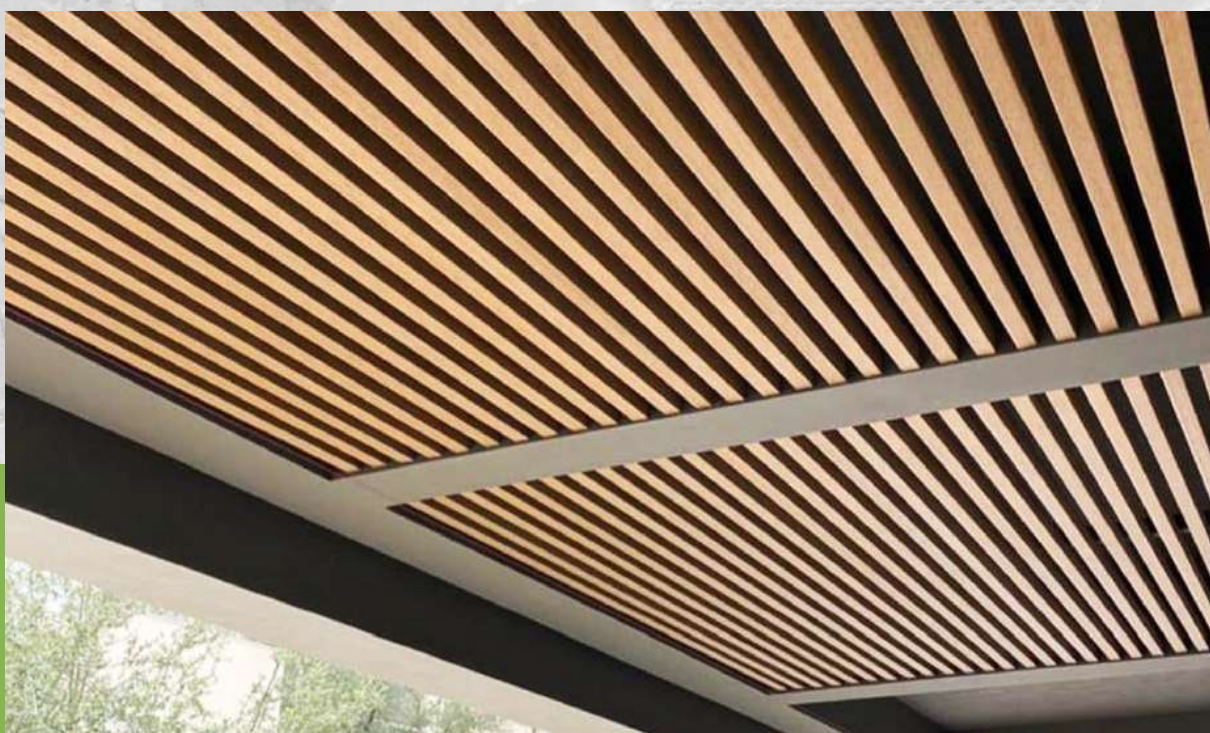

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA VIGA WPC QUALITY OUTDOOR

Recomendaciones generales

Construcción

La viga Quality Outdoor no está diseñada para usarse como columnas, postes para soporte, vigas u otro tipo de elemento estructural. Su instalación debe ser soportada por medio de una estructura segura que cumpla con las normas de seguridad.

Todos los tornillos deben ser siempre de acero inoxidable. Si usa otros tornillos que no se recomiendan se podría dañar potencialmente el material.

Separación entre vigas


La separación mínima requerida entre las vigas es de 0.5 cms, esto para permitir el movimiento natural de dilatación y contracción de las mismas.

Separación entre bastidores

El material recomendado para el bastidor es de PTR con zintro Galvanizado o Aluminio con medida de 2" x 1 ó" como bastones en las continuaciones de viga. El espacio máximo permitido de centro a centro de los postes del bastidor es de 1 m como se muestra en la siguiente tabla:


Instalación como Cubierta de Muro

Separación: 1 metro

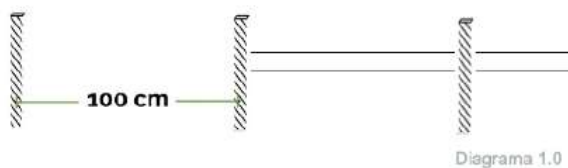

Instalación como Pérgola

Separación: 1 metro

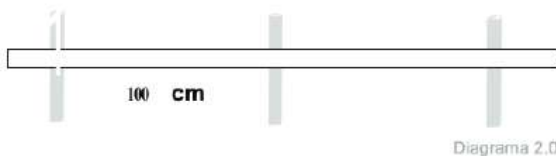

Vigas

Primero, determine la separación entre el bastidor de acuerdo al tipo de instalación, tomando como referencia el centro del bastidor. Compruebe que el bastidor quede nivelado, para evitar que las vigas tengan un desfase, el cual podría causar el pandeo o una mala vista de la instalación.

Nota: Para la instalación como cubierta de muro, se recomienda pintar el bastidor de color negro para que se pierda con el fondo.

Instalación como cubierta de muro

Para la instalación se requiere una escuadra de 2". Antes de comenzar la instalación trace una línea de referencia entre 1.6 a 1.8 m de altura. Como se muestra en la imagen, las tablas superiores a esa altura se instalará la escuadra de 2" en la parte superior de las tablas y en las inferiores a esta altura se instalará la escuadra de 2" en la parte inferior.



Instalación:

Instale las Escuadras de 2" a la pared a través de los orificios circulares.


Se recomienda instalar las escuadras a una distancia no mayor de 50 cm entre ellas.
Verifique que sus escuadras estén niveladas.




Instalación como pérgola

Para la Instalación tienes dos opciones, poner el bastidor por encima de la viga o por debajo:

A. Si la viga va por encima del bastidor:


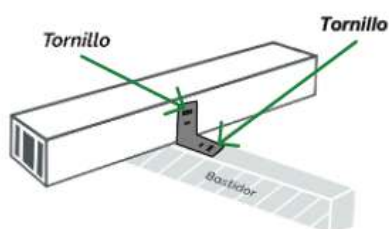


B. Si la viga va por debajo del bastidor:

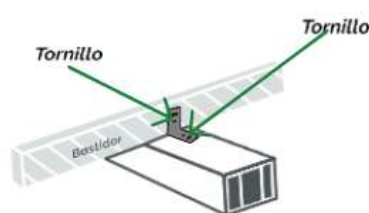

Sujeta con dos escuadras viga para una correcta instalación.

Se recomienda colocar una varilla interna (alma) en la viga, a lo largo de ésta, puede ser de PTR o aluminio.

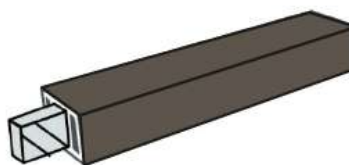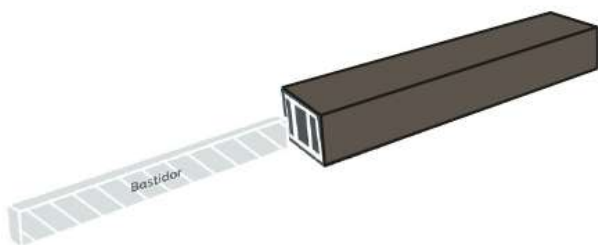

MaxShield

www.qualityoutdoor.mx

Cuidado y mantenimiento

Mantenga los productos de WPC lejos de equipos de alta temperatura (como calentadores, asadores, etc.) para evitar deformaciones, decoloraciones u otros daños. Nunca permita que el queroseno, la gasolina u otros disolventes orgánicos entren en contacto con su Deck, ya que estos lo dañaran permanentemente.

No deje objetos metálicos sin vigilancia durante mucho tiempo para evitar las manchas de óxido. No coloque cargas pesadas directamente sobre él e intente mantener su Deck alejado de impactos fuertes o ataques químicos durante el uso para evitar daños irreversibles.

Cúdelo durante el transporte, la instalación y el almacenamiento, evite impactos al Deck. Aunque los productos de WPC requieren poco mantenimiento, la limpieza periódica puede ayudar a mantener su belleza.

El lavado a presión con agentes de limpieza adecuados puede mejorar los resultados. Rocíe a lo largo de las tablas para evitar dañarlo. Use con precaución para no dañar el Deck y siempre tome las precauciones de seguridad adecuadas cuando opere una lavadora a presión.

